
SMARt ALARM

Gateway · Puesta en marcha

1 DESCARGA LA APP


Busca **Lince SMARt** en Google Play o App Store. Regístrate, verifica tu correo e inicia sesión. Activa el Bluetooth del móvil y permite el acceso a la ubicación.

2 ENCHUFA Y RESTABLECE EL GATEWAY

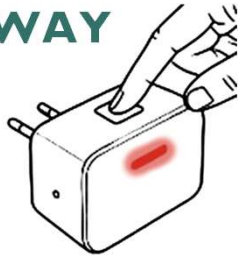

Conéctalo a una toma de **230 V AC**. Por seguridad, restablécelo de fábrica: mantén pulsado el botón hasta que el LED se ilumine en **rojo** y suéltalo. El LED pasa a blanco y después parpadea en rojo.

3 VINCULA EL GATEWAY

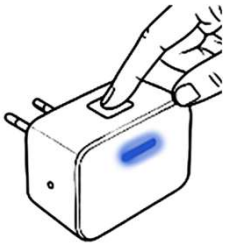



En «Mis Dispositivos» pulsa «+». Mantén pulsado el botón del Gateway hasta el LED **azul** y suéltalo. Pulsa «Iniciar búsqueda», elige **GW-XXXX** y «Continuar».

4 ACTUALIZA EL FIRMWARE

La app abre «Configuración del Gateway»: pulsa **«Actualizar firmware»** (primera opción) e «Iniciar actualización de firmware». Tarda **2-3 minutos**: no salgas de la pantalla y mantén el móvil cerca. Al terminar, mantén el botón hasta LED azul y pulsa «Continuar». Si la opción no aparece, ya está actualizado.

Señales del LED del Gateway

Verde intermitente	WiFi y servidor correctos
Blanco intermitente	WiFi sin comunicación con el servidor
Rojo intermitente	Sin conexión WiFi
Azul intermitente	Bluetooth del Gateway activo
Azul fijo	Gateway conectado a la aplicación

Si has completado estos puntos, sigue en la otra cara: WiFi, sensores y modo de vigilancia. →

SMARt ALARM

Lince

Gateway · WiFi, sensores y manual completo

5 CONÉCTALO A TU WIFI

Elige tu red de **2,4 GHz** (las de 5 GHz no son compatibles), introduce la contraseña y pulsa «Aceptar». Cuando el LED parpadee en **verde**, la conexión es correcta.

6 AÑADE TUS SENSORES

SENSOR DE PUERTA

Actívalo **tirando del plástico rojo**. Sensor en el marco e imán en la hoja, alineados con la puerta cerrada.

Pila: CR2032




SENSOR DE MOVIMIENTO PIR


Actívalo **pulsando el botón interior** hasta un destello rojo. Oriéntalo de espaldas a las ventanas y hacia zonas de paso.

Pila: ER14335



Con el sensor ya activado y cerca del Gateway: entra en la configuración del Gateway (mantén pulsado su botón hasta LED azul), pulsa «Agregar dispositivos a monitorear», selecciona el sensor, «Agregar dispositivo» y «Continuar». **Instálalos a un máximo de 10 m del Gateway, sin obstáculos.**

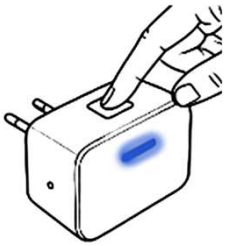

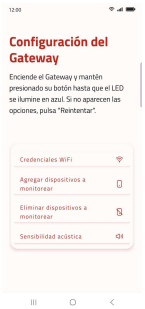



7 MODO DE VIGILANCIA Y AVISOS

En la pantalla del Gateway pulsa **el botón del modo** y elige: Conectado total, Parcial o Desconectado. Pulsa la **campana** para recibir avisos.

Manual completo

Escanea el código para ir a la zona de descargas de lince.com: manual de usuario, guías y solución de problemas.

Soporte técnico
smart7930@lince.com
(+34) 946 231 722

Lince